


Einbau-Variante - Abmessungen und Varianten

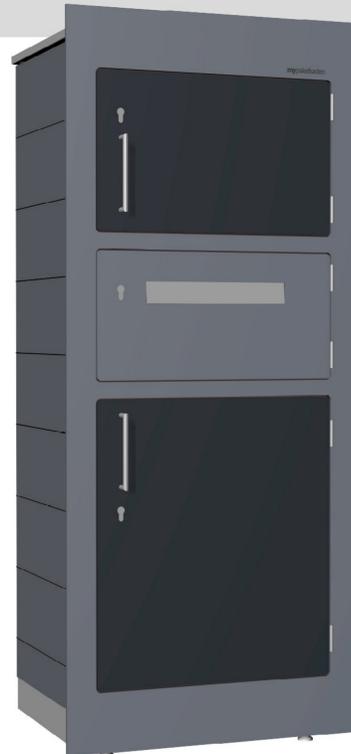


Einbau-Variante
 für den Einbau in ein Gebäude
 z.B. Gartenschuppen, Garage,
 Haus (mit bauseitigem Fenster)




**Creative Line mit
 Einbau-Frontplatte**
 für den Einbau im Freien
 z.B. Zaun, Gartenmauer

Standardfarben (Trespa-Material)

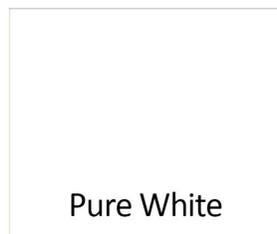


Funktionsprinzip

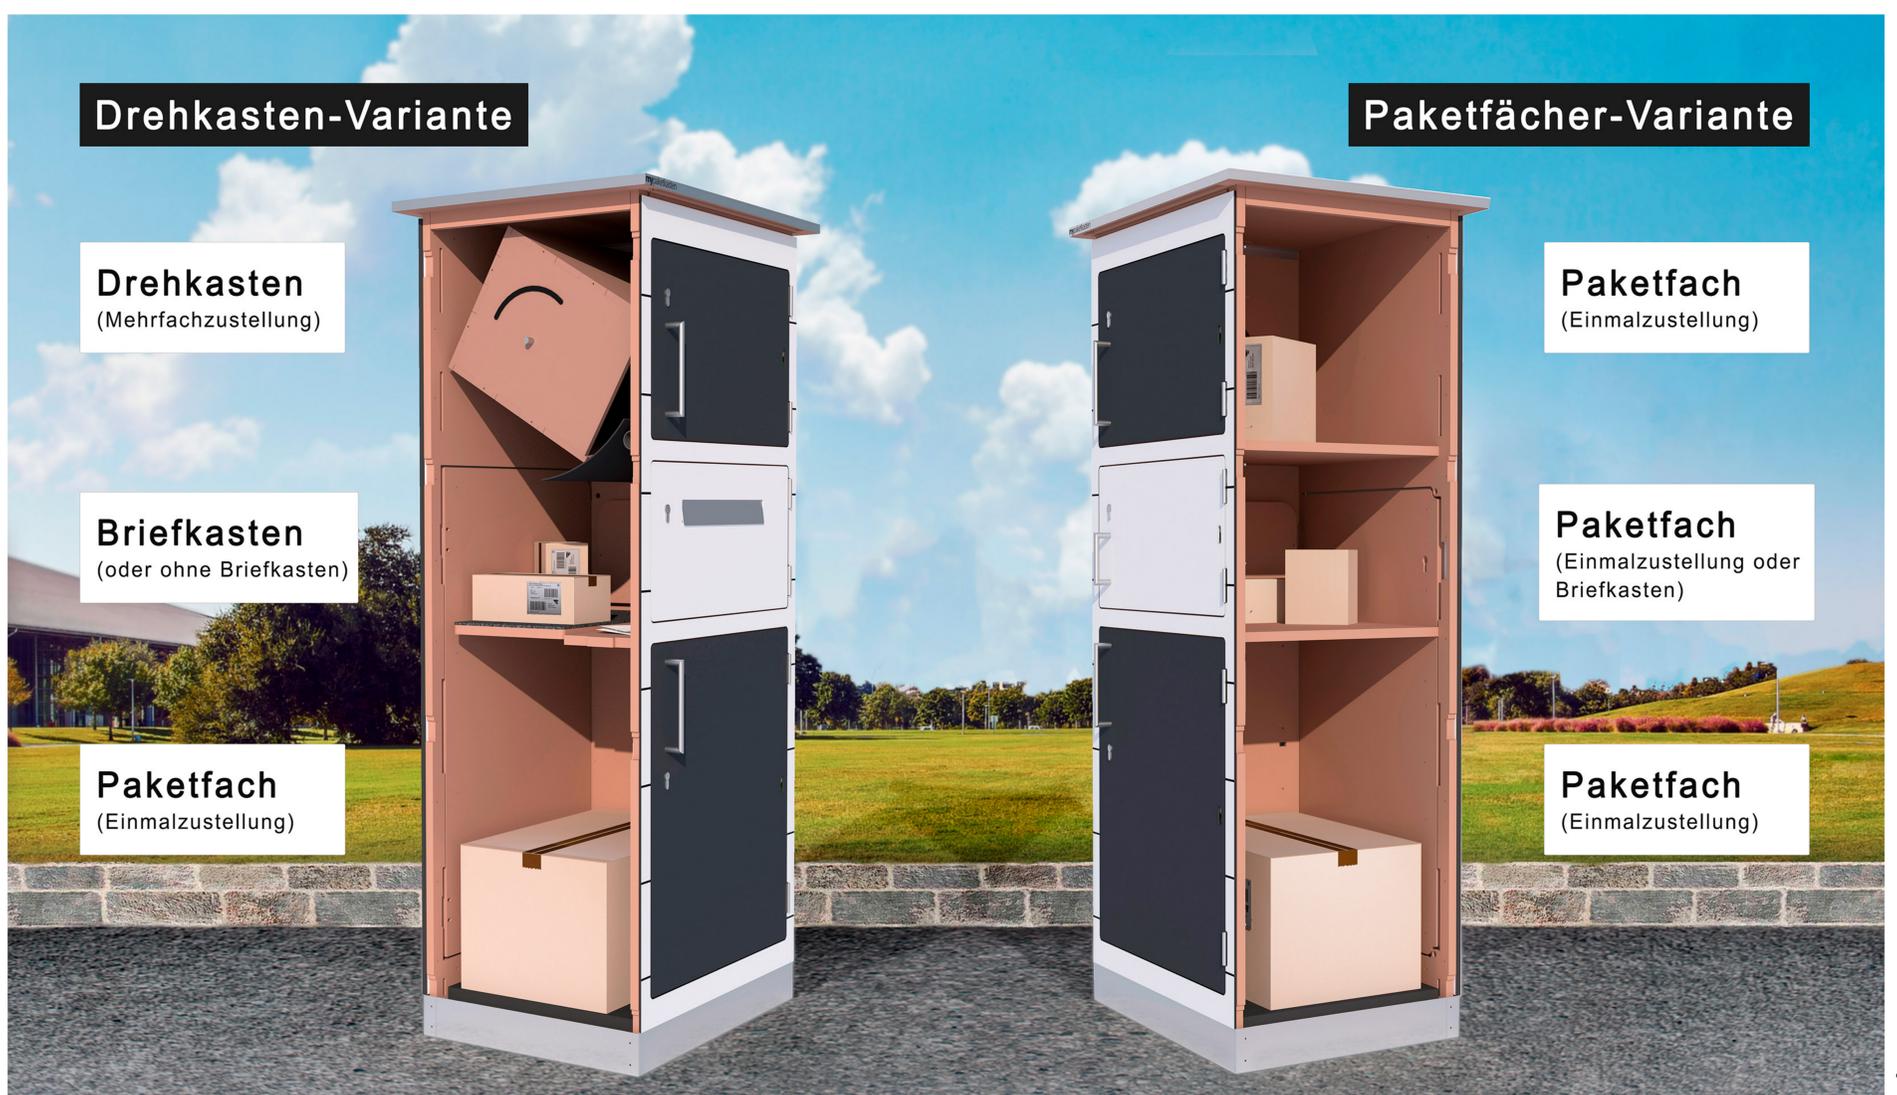


Einbau-Variante - Abmessungen


1) rückseitige Entnahme durch bauseitiges Fenster oder für die Verwendung ohne Hintertür(en)

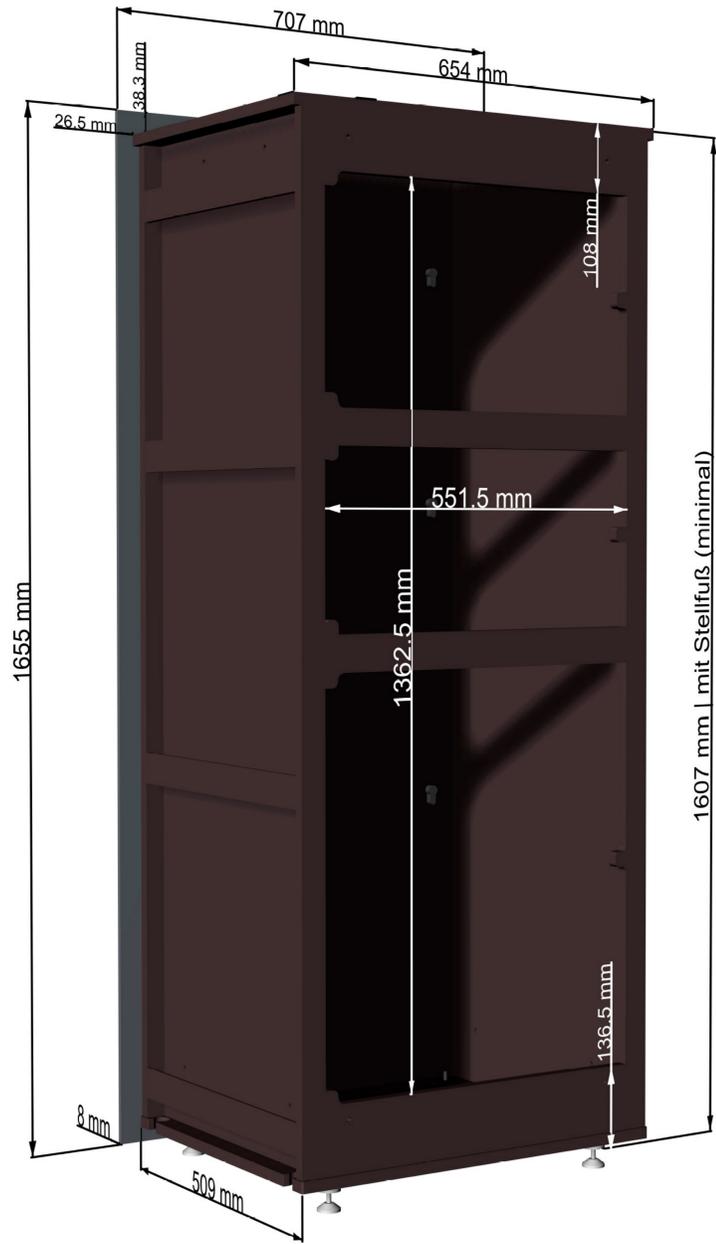


2) ohne Hintertür(en) mit geschlossenen Rück- und Seitenwänden aus Siebdruck-Material

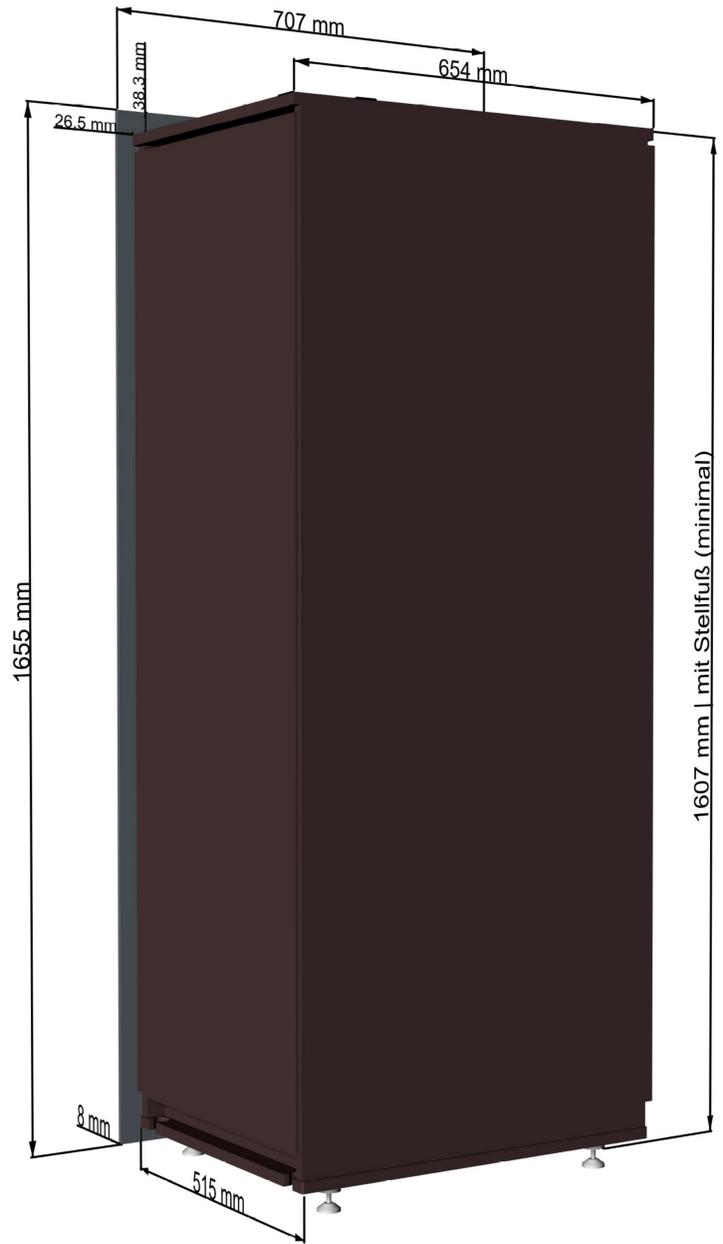

3) mit Rückwand inkl. Hintertür(en) aus Trespa-Material

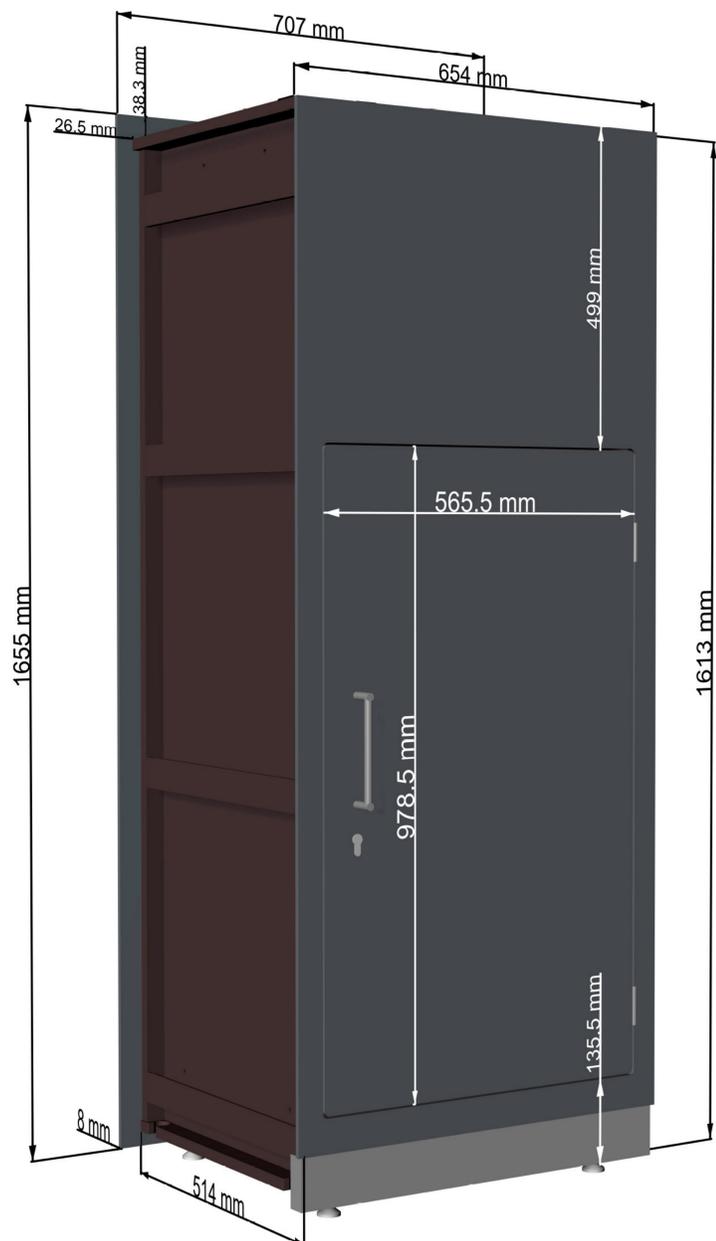


4) Creative Line mit Einbau-Frontplatte mit oder ohne Hintertür(en)

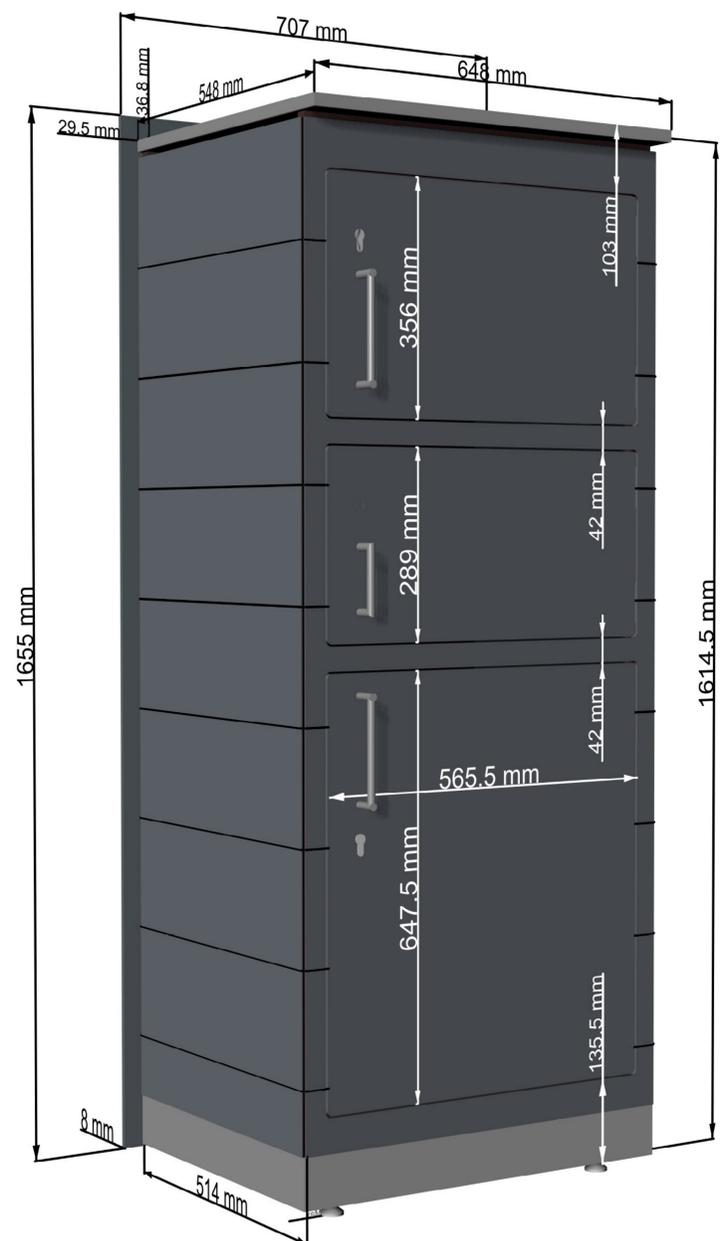

Einbau-Variante - Detailabmessungen


Stellfüße

ohne Edelstahl-Sockel für 1) und 2)

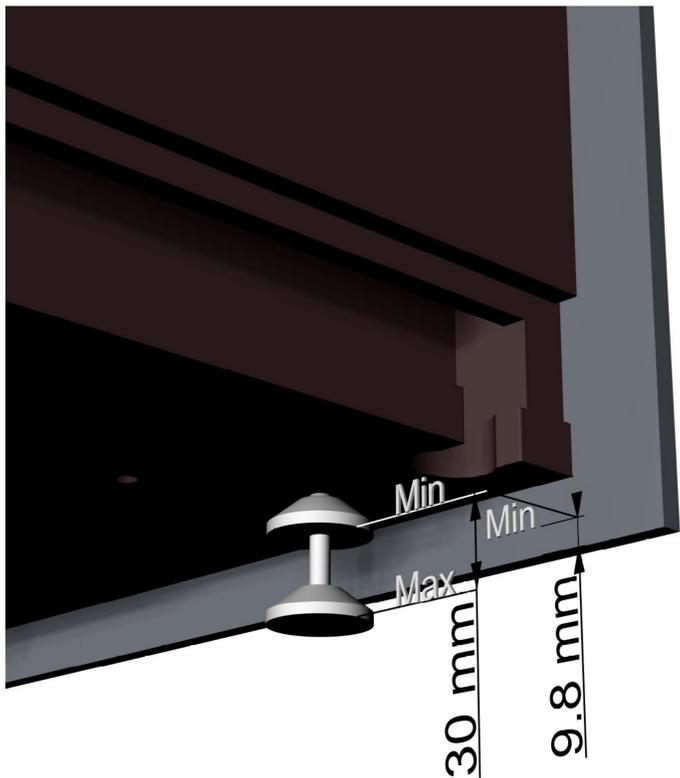


Stellfüße


mit Edelstahl-Sockel für 3) und 4)

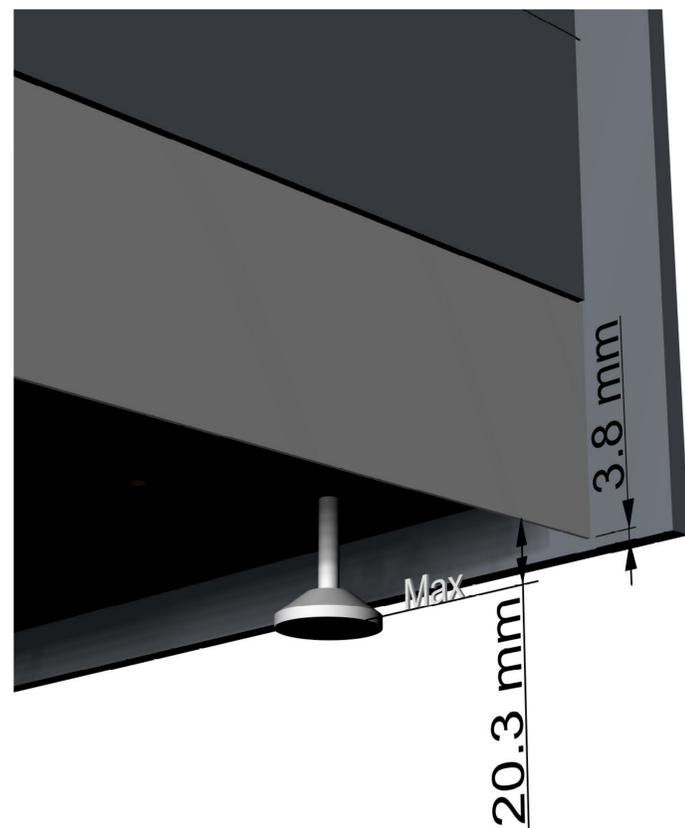

Abstand Frontplatte zum Korpus ohne Edelstahl-Deckel für 1), 2) und 3)

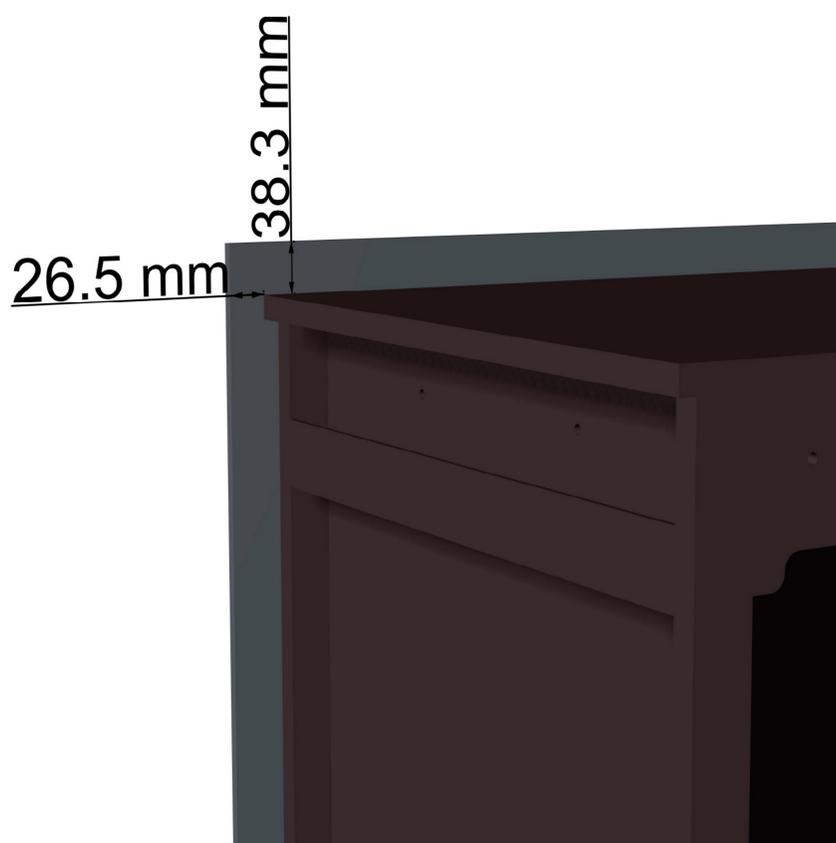

Abstand Frontplatte zum Korpus mit Edelstahl-Deckel für 4)

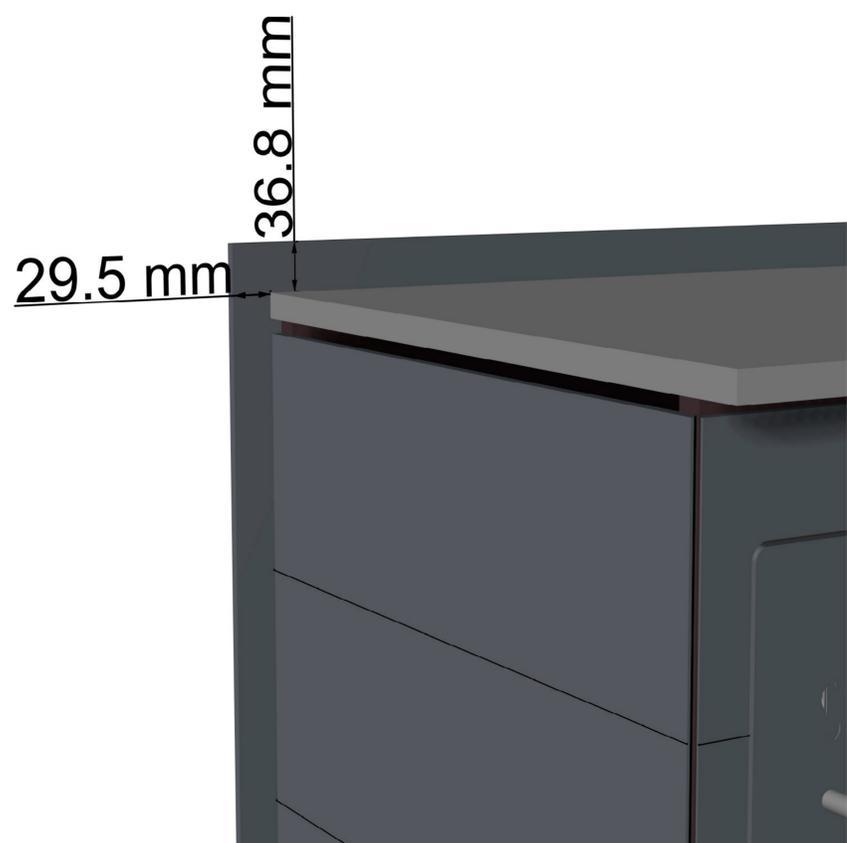

Abdichtung mit Dichtband (kein Bauschaum!)

Zum Abdichten verwenden Sie am besten ein Kompri-Dichtband, welches Sie auf den umlaufenden Abstand der Frontplatte zum Korpus kleben. Verwenden Sie auf keinen Fall Bauschaum, da dieser zu viel Kraft auf die Frontplatte ausübt.

Wir empfehlen ein Dichtband mit folgenden Abmessungen zu wählen:

Breite max: 20 mm

Länge min: 4,8 m (Umfang der Frontplatte)

Dicke: Die Dicke des Dichtbands wählen Sie bitte je nach Untergrund.

Bei einer flachen Auflage (z. B. bei Einbau in eine glatte Betonmauer) wählen Sie zum Beispiel 4-7 mm dick.

Bei einem größeren Putz sollte ein dickeres Dichtband gewählt werden.